

Montaj Kılavuzu



Doktar



FieldStation'un montajı, demonte edilmesi veya SIM deęiřimi ile ilgili daha fazla sorunuz varsa, ltfen support@doktar.com adresinden bizimle iletiřime geiniz.




Doktar App, Doktar'ın IoT cihazlarını tek bir uygulamadan takip etmenizi saęlar.

Parçalar

Sahip olduğunuz modele bağlı olarak sensör gövdesindeki parçalar farklılık gösterebilir. Temel bileşenler aşağıdaki diyagramda gösterilmektedir:

- 1 — Üst Modül
- 2 — Alt Modül
- 3 — Aksesuar kutusu
- 4 — Montaj Kılavuzu

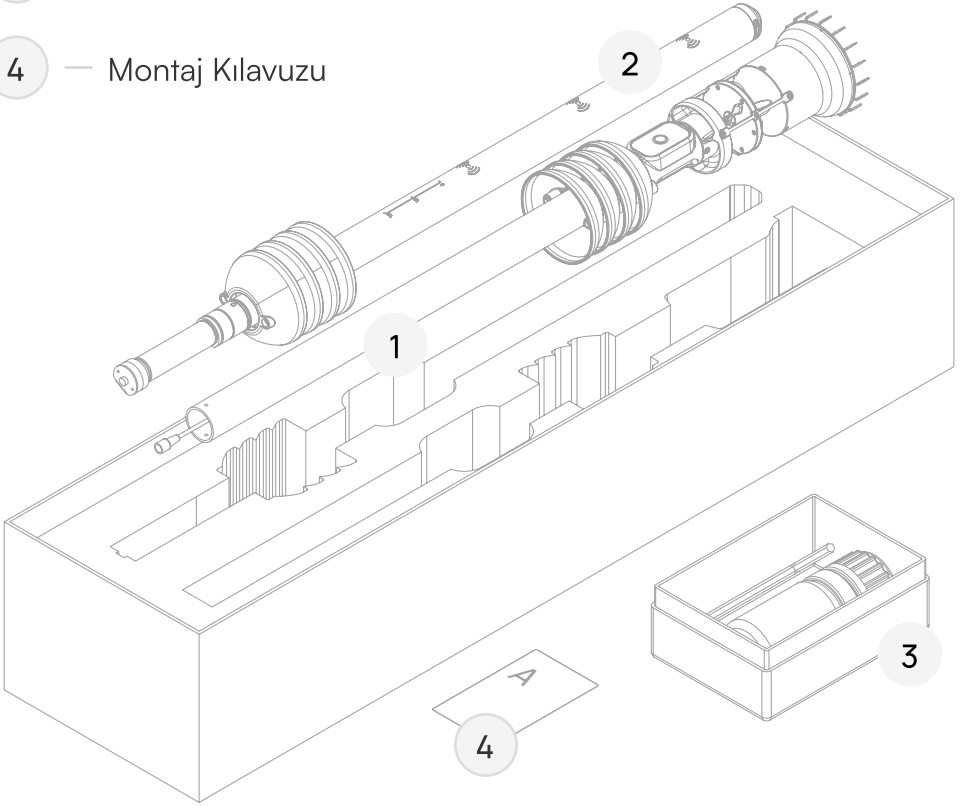


Montajı

Aşağıdaki adımlar hem Standart hem de Pro için uygulanabilir.




Adım 1

Cihazı dikkatlice kutusundan çıkarın.

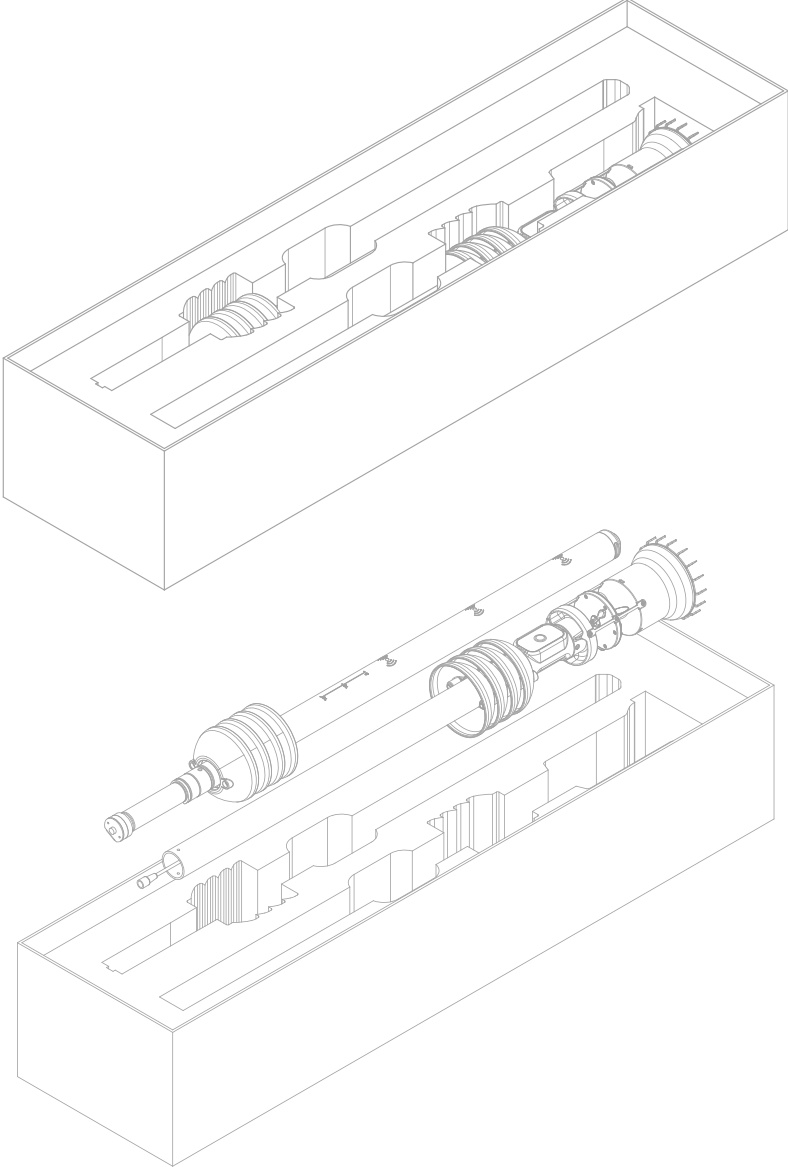


Adım 2

Üst ve alt modülü şemada gösterildiği gibi hizalayın.

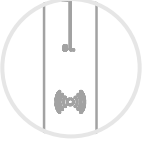

- ❗ Kontrol düğmesinin ve sensör işaretlerinin aynı yöne baktığından emin olun.


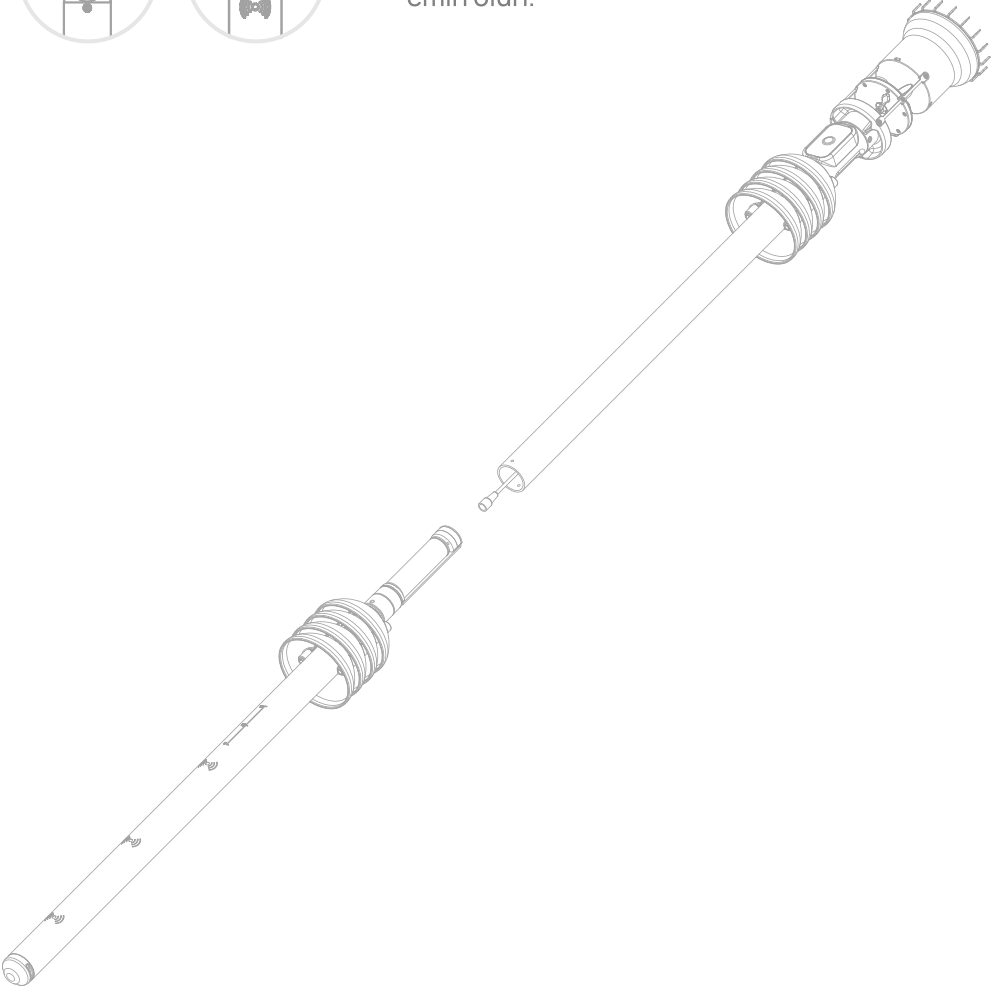


Adım 3

Tüpün içinden sarkan kabloyu alt modülün üstündeki konektöre takın.




Kutuyla birlikte verilen şişeyi kullanarak contanın gösterilen alanlarına sıvı silikon yağı sürün.

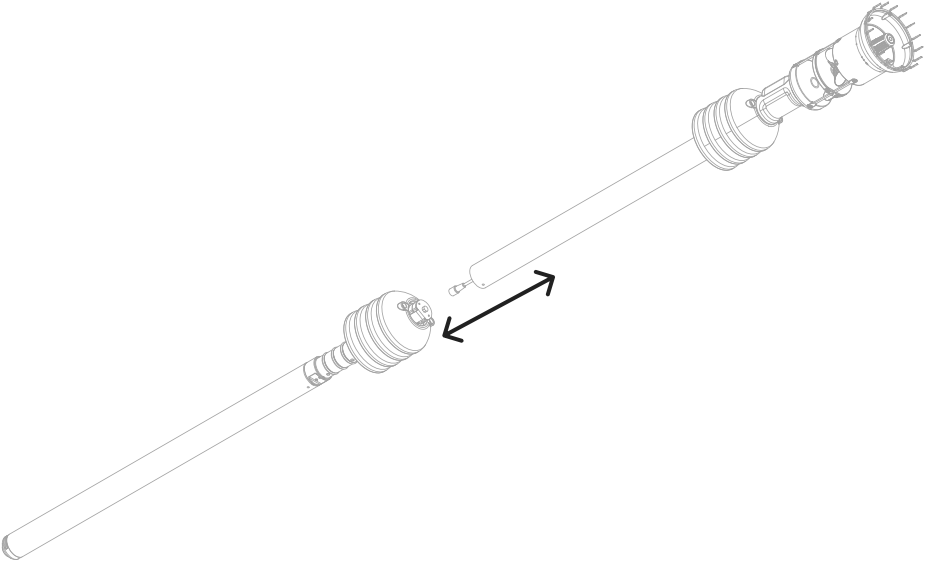

Adım 4


Modülleri birbirine oturana kadar sıkıca bastırın.

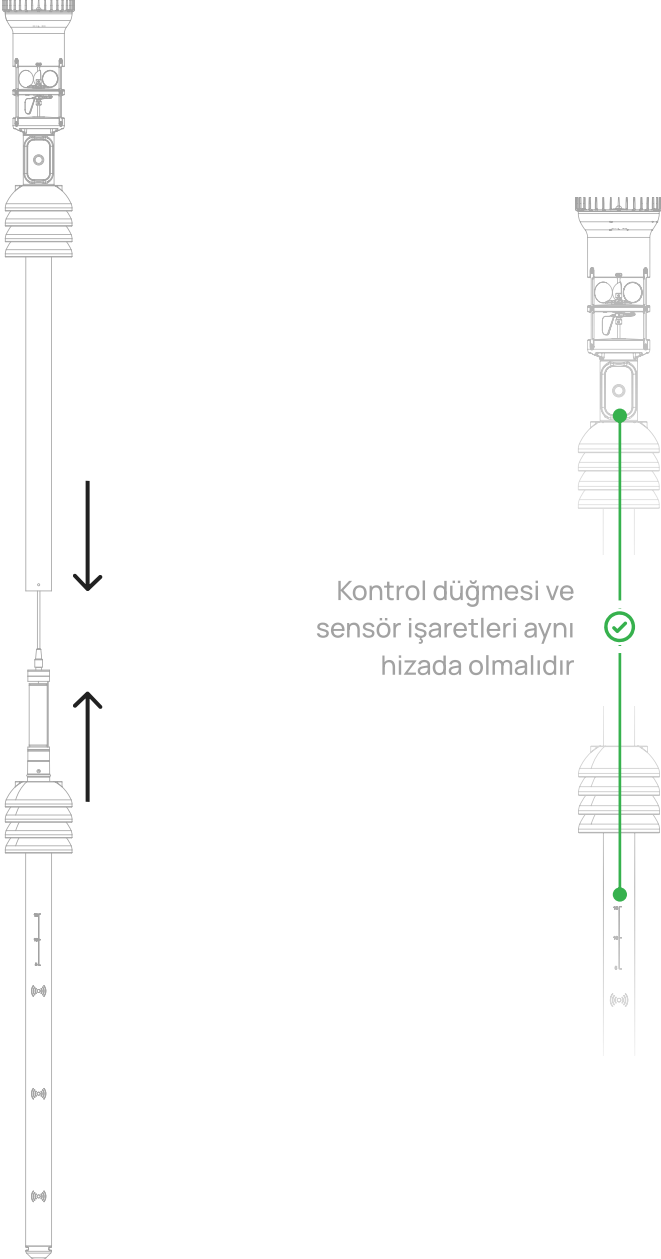


Adım 5

Verilen anahtarı kullanarak vidaları hareket etmeyi durdurana kadar sıkın. Sabitlenmesi gereken sadece iki vida bulunmaktadır.

⚠ Vidaları aşırı sıkılamamaya dikkat edin.

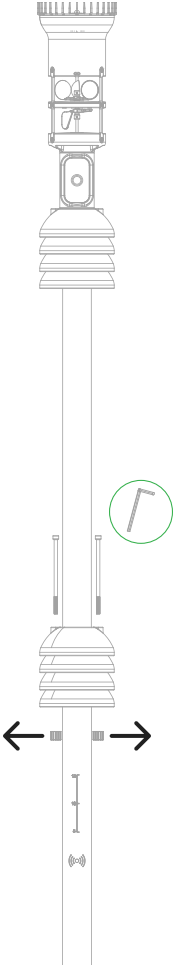


5.1

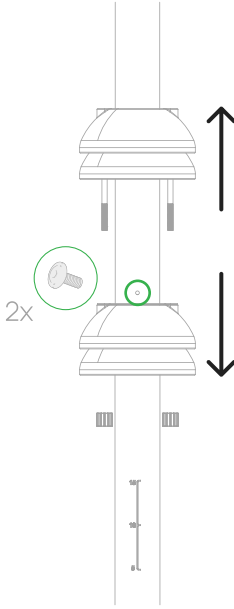

Altındaki vida deliklerini
ortaya çıkarmak için
panjur grubunu iki
parçaya ayırın.

5.2

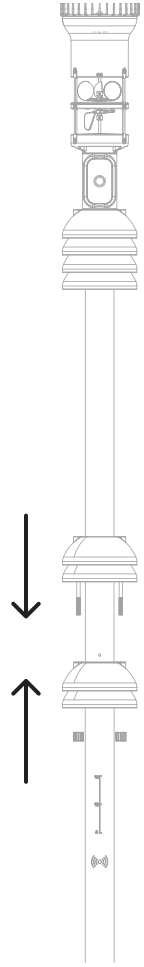

5.3

✓ Tamamlandı

Cihazınız tarlalara ve kesintisiz takibe hazır!

